

RemoteView WOL を利用するためのルータ設定

RemoteView WOLを利用するためのルータ設定

WOL をご利用のためのルータ設定

WOLをご利用するためにはお使いのルータにWOL機能が搭載されている必要があります。

下記の使用方法を確認してください。

1. ルータの設定管理画面にアクセスし、「ネットワークサービス一覧を表示」ボタンをクリックします。


The screenshot shows the Buffalo AirStation settings interface. The browser address bar displays `http://192.168.193.5/cgi-bin/cgi?req=twz`. The page title is "BUFFALO WZR-HP-G450H Wireless Access Point AirStation". The navigation menu includes "TOP", "Internet/LAN", "無線設定", "セキュリティ", "ゲーム&アプリ", "NAS", "管理設定", and "ステータス". The main content area is titled "かんたん設定&基本情報" and contains several sections:

- かんたん設定**: Includes "基本設定" (with links for "インターネット接続を行う", "11n倍速モード/無線の基本設定をする", "無線の暗号化を設定する"), "インターネット" (with links for "インターネット対応ゲームを使う", "Windows Live (MSN) ソフトウェアを使う", "ブロードバンド検索サービスを使う"), and "その他" (with links for "ファームウェアを更新する", "設定を初期化する").
- Internet情報 (手動設定)**: Includes "接続確認" and "現在の状態を表示" buttons.
- フィルタ**: Shows "ステータス" as "停止中" and "利用期限" as "「フィルタ」は無効です". Includes an "情報を更新する" button.
- 無線情報**: Shows "IEEE 802.11n/g/b (Auto / 6ch)", "SSID" as "BUFFALO-260B06", "認証方式" as "WPA/WPA2 mixedmode - PSK", and "暗号化" as "TKIP/AES mixedmode". Includes "AOSS設定画面へ" and "WPS設定画面へ" buttons.
- エコモード**: Shows "ステータス" as "スケジュール機能無効" and an "情報を更新する" button.
- ユーティリティ機能**: Includes a "ネットワークサービス一覧を表示" button, which is highlighted with a red box in the image.


On the right side, there is a "ログアウト" link and a "かんたん設定&基本情報" section with instructions: "左側がかんたん設定。右側がエアステーションの基本情報となります。" and "基本設定" (with links for "インターネット接続を行う", "Internet側の回線種別を探索し、インターネット接続が完了するまでの設定をします。", "WPA2 (WPA2) から入手したパスワード等の資料がある場合は用意してください。", "11n倍速モード/無線の基本設定をする", "無線LANのSSIDとチャンネルの設定を行います。", "無線の暗号化を設定をする", "無線LANの暗号化(WEP/AES)の設定を行います。", "インターネット" (with links for "インターネット対応ゲームを使う", "インターネット対応ゲームを使うために、ポート変換の設定を行います。").

At the bottom, the copyright notice reads: "(C)2009-2011 BUFFALO INC. All rights reserved."

2. 登録された PC の WOL ボタンをクリックします。

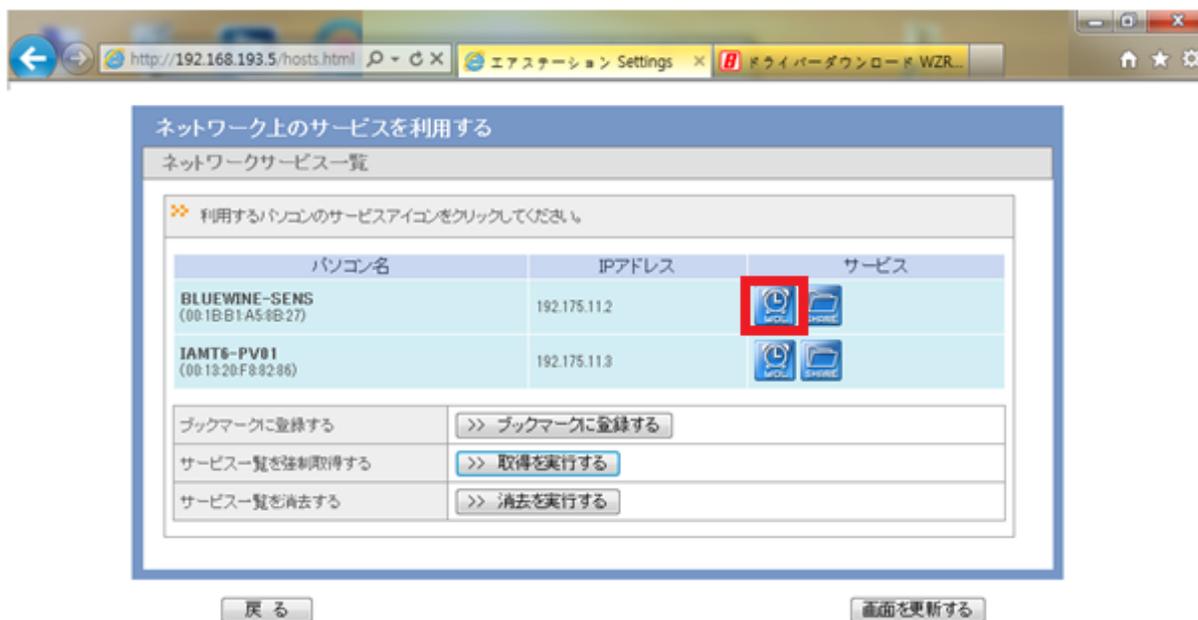

3. 「パケットを送信しました。」というウィンドウが表示され、PC の電源が ON になります。

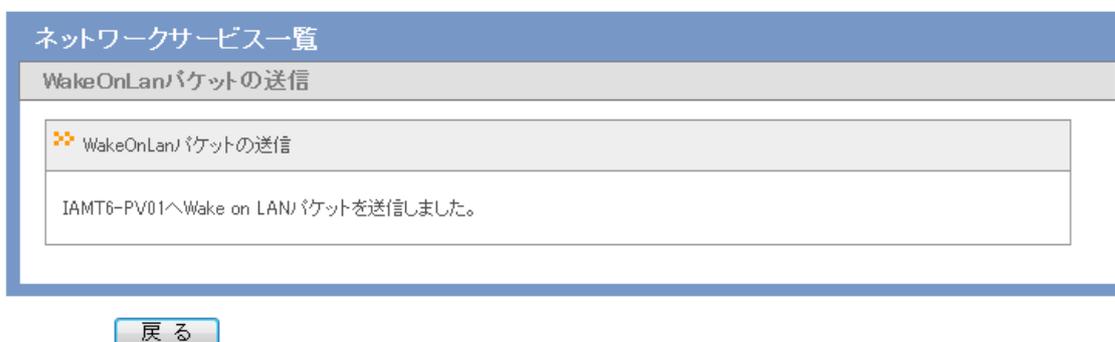

※本資料は BUFFALO 社のルータ設定画面を基準に作成されており、ルータメーカー又は型番により設定方法が異なりますので、詳しい設定方法は各メーカー様にお問い合わせください。



For more information about RSUPPORT, please visit
<http://www.rsupport.com>

Korea :

(138-724) 서울시 송파구 방이동 45번지 한미타워
15층, 16층

전 화 : +82-70-7011-3900

팩 스 : +82-2-479-4429

기술문의 : support.kr@rsupport.com

구매문의 : sales.kr@rsupport.com

기타문의 : info.kr@rsupport.com

Japan :

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2

新霞ヶ関ビル18階KOTRA

TEL : +81-3-3539-5761

FAX : +81-3-3539-5762

お問い合わせ : support.jp@rsupport.com

Sales : sales.jp@rsupport.com

Info : info.jp@rsupport.com

USA :

247 West 30th Street, Floor 4,
New York, NY 10001

Phone : +1-888-348-6330

Fax : +1-888-348-6340

Tech : support.us@rsupport.com

Sales : sales.us@rsupport.com

Info : info.us@rsupport.com

China :

北京市朝阳区东三环北路丙2号

天元港中心B座1005室

联系电话 +86-10-8256-1810

传真号码 +86-10-8441-7505

技术咨询 support.cn@rsupport.com

销售咨询 sales.cn@rsupport.com

其他咨询 info.cn@rsupport.com